Montagehandleiding

Detailtekening Multipoint inbouw en opbouw:

Inbouw

Multipoint de Luxe (verstelbaar)

Multipoint Light (niet verstelbaar)

Multipoint Automatic (verstelbaar)

Bedieningswijze: draaihendel of overslaghendel

Opbouw

Multipoint de Luxe (verstelbaar)

Multipoint Automatic (verstelbaar)

Bedieningswijze: kwartslaghendel of overslaghendel

Overslaghendel inbouw

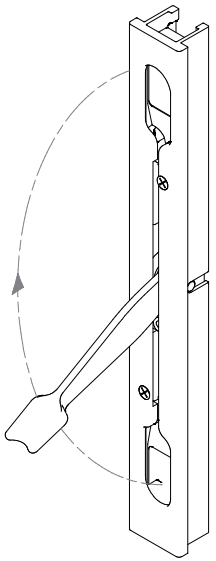

Draaihendel inbouw

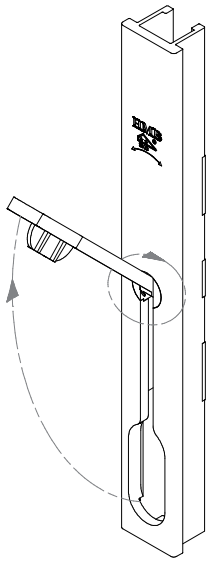

de Luxe (verstelbaar)

Light (niet verstelbaar)

Bijzetkast HMB Haakschoot

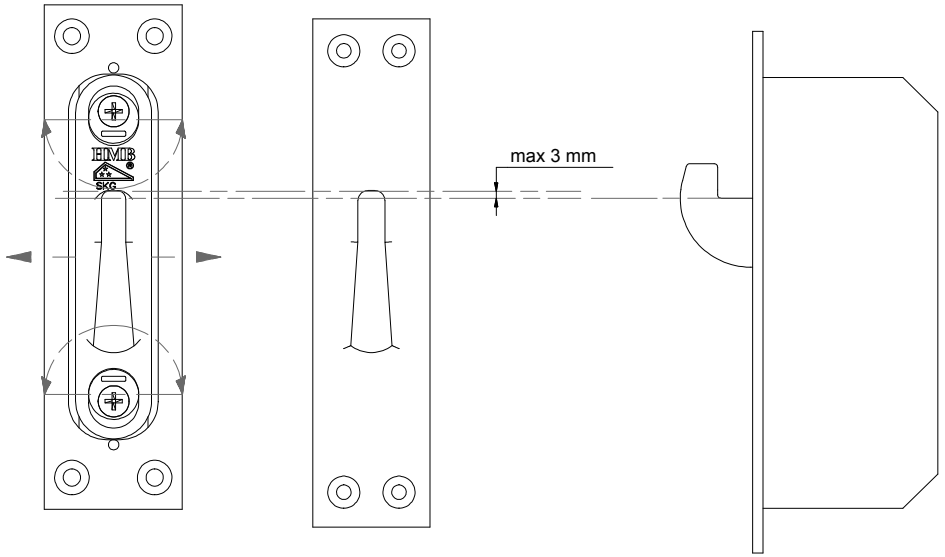

Overslaghendel opbouw

Kwartslaghendel opbouw

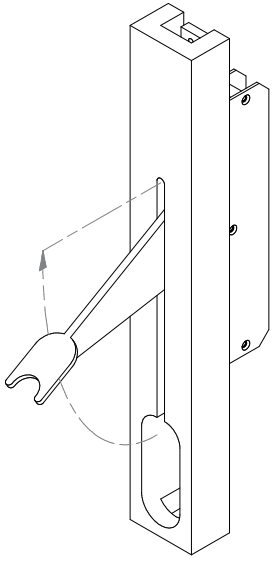

de Luxe (verstelbaar)

Bijzetkast HMB Automatic dagschoot

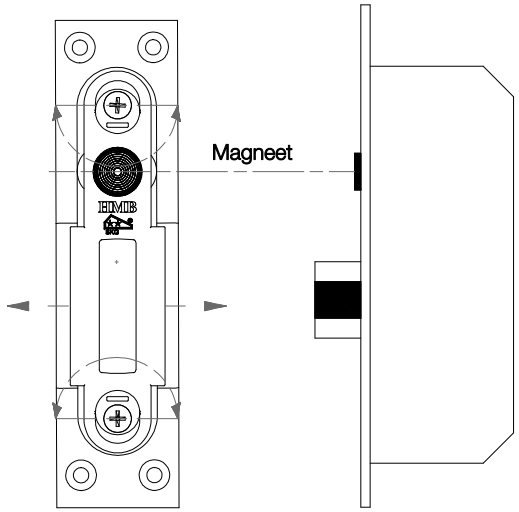

Detailtekeningen inbouw

Detail deur 40 mm

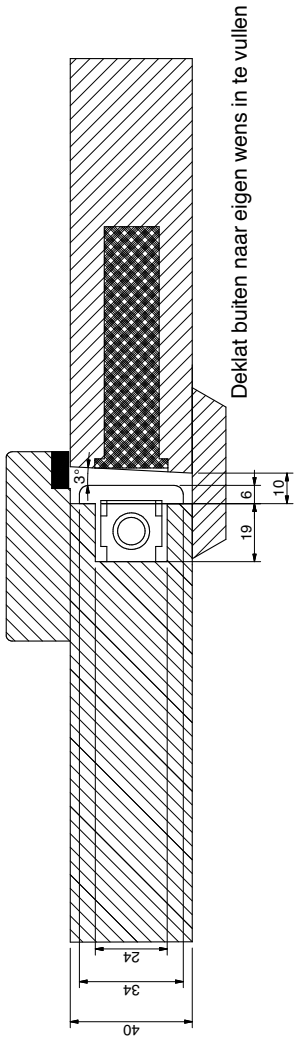

Detail deur 56 mm
met kader sponning

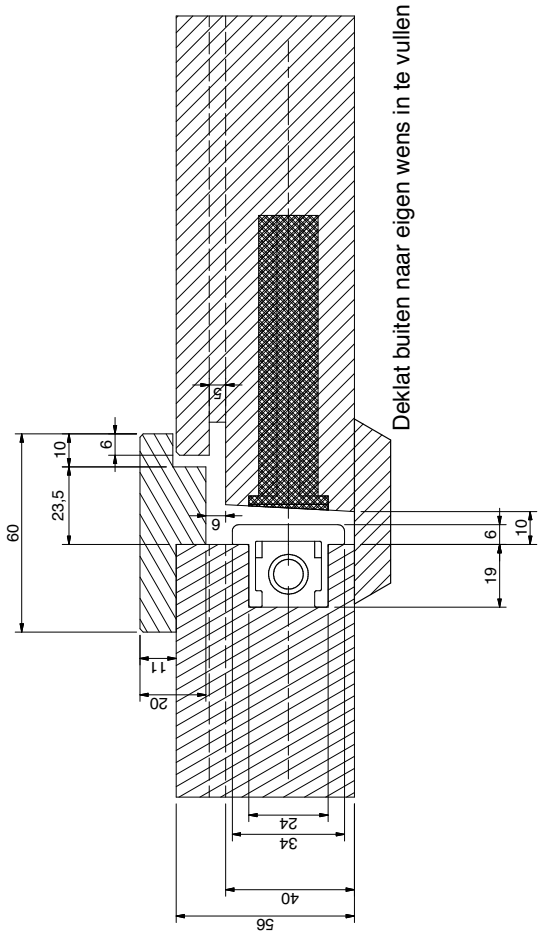

Detail deur 56 mm
met voorloop sponning

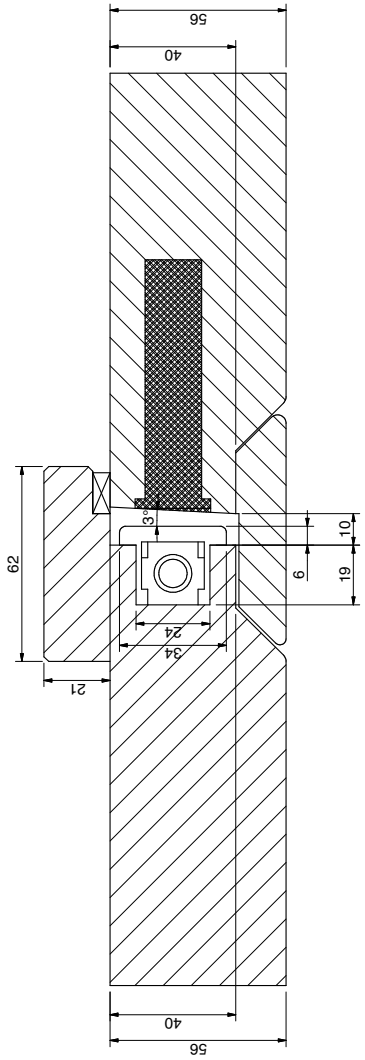

Advies groefmaat:
25 x 19,5 mm (breedte x diepte)

SKG3 Espagnolet (RC3):
Te gebruiken schroeven (SKH gecertificeerd): 4,5 x 60 mm.

Indien toepassing volgens RC2 zijn schroeven van 4 x 50 mm toegestaan.

Detailtekeningen opbouw

Detail deur 40 mm

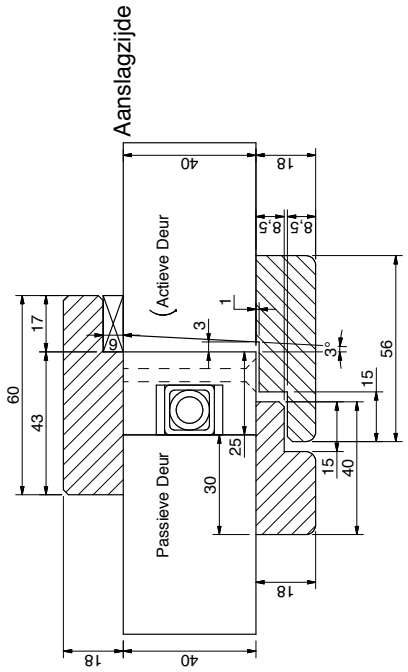

Detail deur 56 mm
met kader sponning

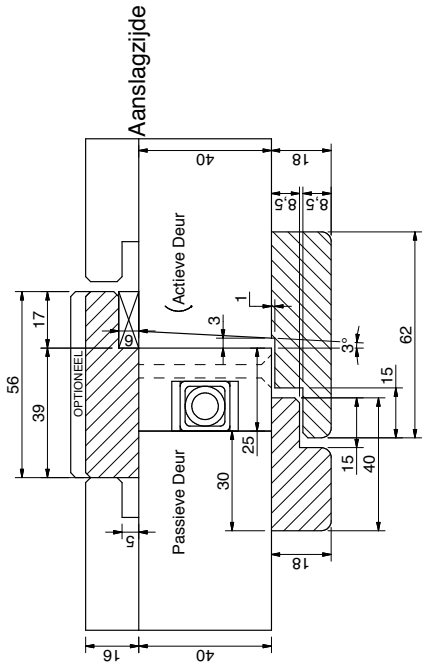

Detail deur 56 mm
met voorloop sponning

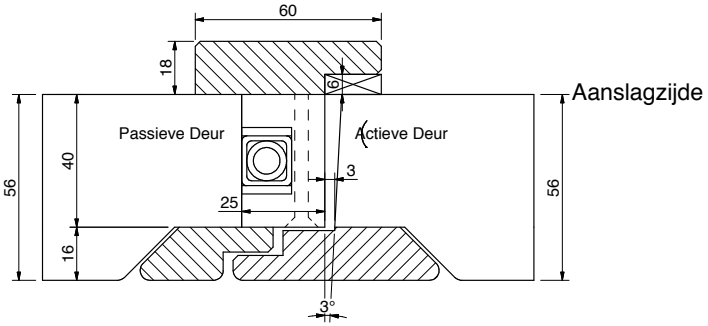

Te gebruiken schroeven: 4,5 x 60 mm (SKG3 en SKH3)

Instellen sluitpot

Minimale stand

In minimale stand 7,3 mm verschil tussen hartpot en binnenkant pen.

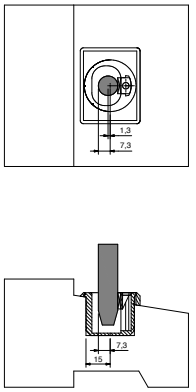

Middenstand

In middenstand 8,8 mm verschil tussen hartpot en binnenkant pen.

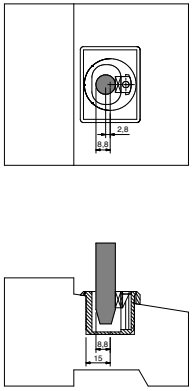

Maximale stand

In maximale stand 10,3 mm verschil tussen hartpot en binnenkant pen.

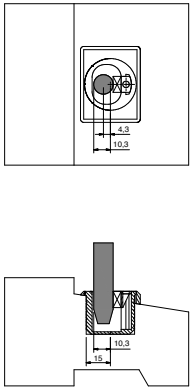
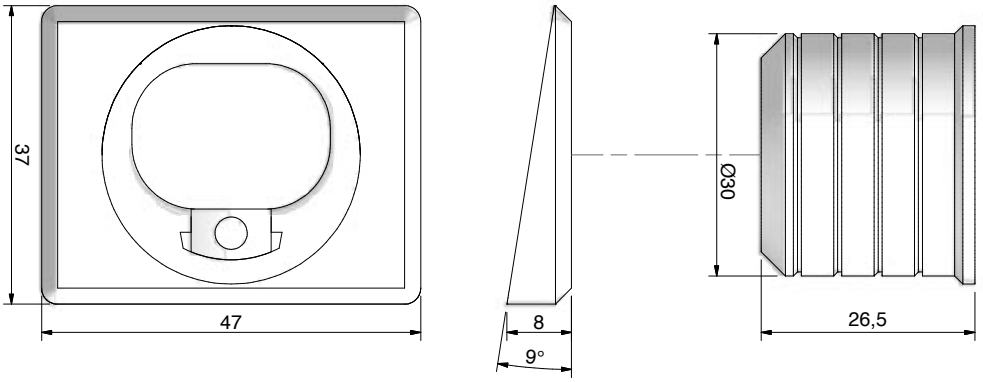
Infrezing verstelbare sluitpot